

Monteringsvejledning til Genesis® nG4/G4/G4HD 3/16 og 1/4 Avdelok® -mundstykkeenheder
V I G T I G T
LUFTTILFØRSLEN SKAL ALTID AFBRYDES FØR AFMONTERING AF DELE

Følgende dele er **IKKE** påkrævede og skal fjernes fra basisværktøjet, før monteringen af Avdelok®-mundstykkeudstyret.
 Artikelnumre kan findes i diagrammet over værktøjsenheden i den relevante værktøjshåndbog.

71210-02101 Bakkesprederhus

71230-02102 Vakuumblyster

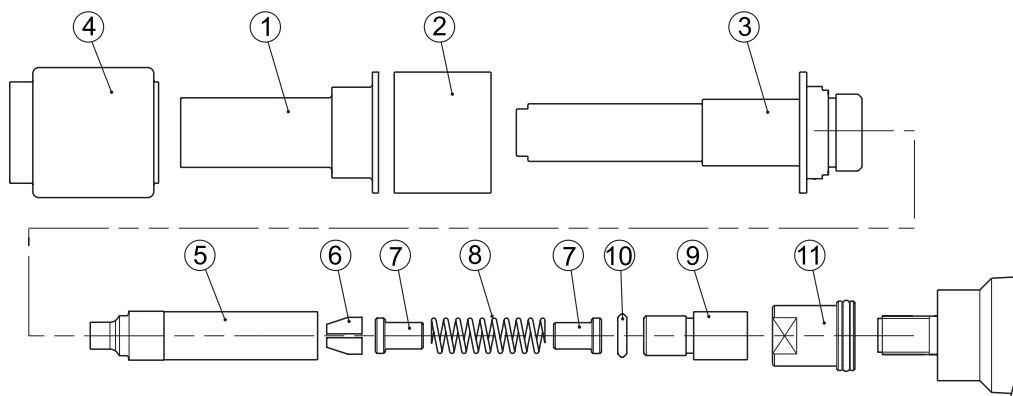
71230-02015 Låsemøtrik

71210-02104 Tætningshus

Montering af Avdelok® -mundstykkeenheden (se artikelnummer () i nedenstående tabel)

1. Skru låsemøtrikken (11) helt fast på stemplet.
2. Skru adapteren (9) helt fast på stemplet, før låsemøtrikken spændes mod den. Sæt friktionsringen på (10).
3. Sæt spændebakkerne (6), fjederstyret (7) og fjederen (8) ind i spændepatronen (5). Påfør et tyndt lag molyblitiumfedt på bakkerne og indersiden af spændepatronen.
4. Skru spændepatronenheden fast på adapteren (9), og spænd til.
5. Sæt ambolten (3) over spændepatronen, og skru dem ind i hovedenheden.
6. Sæt stødpuden (2) og ambolthuset (1) over ambolten, og hold dem på plads med gummikappen (4).

Bemærk! For at lette monteringen af gummikappen smøres flydende sæbe på de indvendige overflader.


1/4 AVDELOK® MUNDSTYKKEENHED 71230-05020

DEL	71230-05020 for 6,4 (1/4") Avdelok®	
1	71230-05012	Ambolthus
2	71230-05014	Stødpude
3	71230-05021	Ambolt
4	71230-05013	Gummikappe
5	07200-02201	Spændepatron
6	07220-02302	Spændebakker
7	07220-02104	Fjederstyr
8	07220-02103	Fjeder
9	07610-00501	Adapter til spændepatron
10	07610-02004	Friktionsring
11	71233-20200	Låsemøtrik

3/16 AVDELOK® MUNDSTYKKEENHED 71230-05010

DEL	71230-05010 for 4,8 (3/16") Avdelok®	
1	71230-05012	Ambolthus
2	71230-05014	Stødpude
3	71230-05011	Ambolt
4	71230-05013	Gummikappe
5	07200-02101	Spændepatron
6	07220-02102	Spændebakker
7	07220-02104	Fjederstyr
8	07220-02103	Fjeder
9	07610-00501	Adapter til spændepatron
10	07610-02004	Friktionsring
11	71233-20200	Låsemøtrik

Datablad nr.	Udgave	Ændringsnote nr.
07900-00795	B	07/288

Avdel UK Limited.

Pacific House, 2 Swiftfields, Watchmead Industrial Estate,

Welwyn Garden City, Herts, AL7 1LY Storbritannien

Tlf. +44 1707 292000

Telefax: +44 1707 292199

www.avdel-global.com