

Monteringsanvisningar för Genesis® nG4/G4/G4HD 3/16 och 1/4 Avdelok®-munstycksenheter
VIKTIGT
KOPPLA ALLTID FRÅN LUFTTILLFÖRSELN INNAN DU FÖRSÖKER DEMONTERA NÅGOT

 Följande delar behövs **INTE** och måste tas bort från grundverktyget före monteringen av Avdelok®-munstycksutrustningen.

Artikelnummer kan identifieras i verktygsdiagrammet i den aktuella verktygshandboken.

71210-02101 Backspridarhus

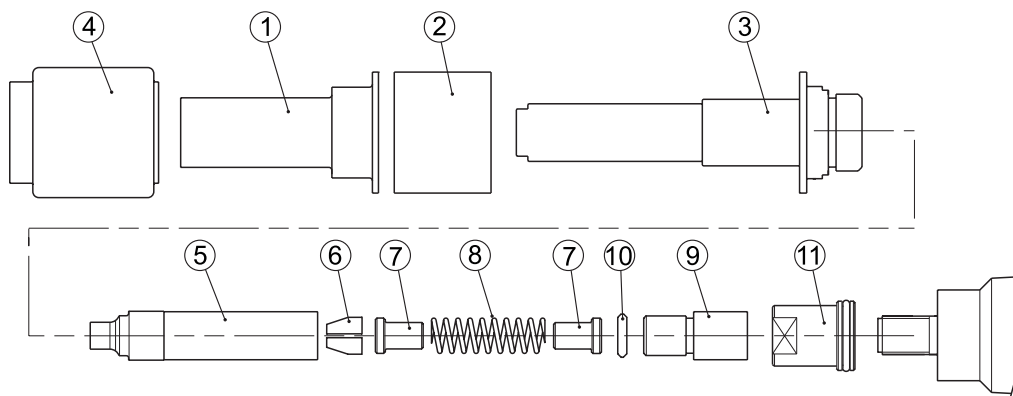
71230-02102 Vakuumphylsa

71230-02015 Låsmutter

71210-02104 Tätningshus

Montera Avdelok®-munstycksenheten (Se artikelnumren () i tabellen nedan)

1. Dra åt låsmuttern (11) helt på kolven.
2. Skruva dit adaptorn (9) på kolven innan du drar åt låsmuttern mot den. Sätt dit friktionsringen (10).
3. Sätt dit chuckbackarna (6), fjäderstyrningen (7) och fjädern (8) i insatshylsan (5). Stryk på ett tunt lager molylitiumfett på backarna och på insidan av insatshylsan.
4. Skruva dit insatshylsenheten på adaptorn (9) och dra åt den.
5. Sätt dit städet (3) över insatshylsan och skruva dit i huvudenheten.
6. Sätt dit bufferten (2) och städhöljet (1) över städet och håll det hela på plats med gummihöljet (4).

Notera: Du kan underlätta ditsättningen av gummihöljet genom att stryka flytande tvål på dess inre yta.

1/4 AVDELOK® MUNSTYCKSENHET 71230-05020

DEL	71230-05020 för 6,4 (1/4") Avdelok®	
1	71230-05012	Stadhölje
2	71230-05014	Buffert
3	71230-05021	Städ
4	71230-05013	Gummihölje
5	07200-02201	Insatshylsa
6	07220-02302	Chuck
7	07220-02104	Fjäderstyrning
8	07220-02103	Fjäder
9	07610-00501	Insatshylsans adapter
10	07610-02004	Friktionsring
11	71233-20200	Låsmutter

3/16 AVDELOK® MUNSTYCKSENHET 71230-05010

DEL	71230-05010 för 4,8 (3/16") Avdelok®	
1	71230-05012	Stadhölje
2	71230-05014	Buffert
3	71230-05011	Städ
4	71230-05013	Gummihölje
5	07200-02101	Insatshylsa
6	07220-02102	Chuck
7	07220-02104	Fjäderstyrning
8	07220-02103	Fjäder
9	07610-00501	Insatshylsans adapter
10	07610-02004	Friktionsring
11	71233-20200	Låsmutter

Dataarkets nr	Utgåva	Revision nr
07900-00795	B	07/288

Avdel UK Limited.

Pacific House, 2 Swiftfields, Watchmead Industrial Estate,

Welwyn Garden City, Herts, AL7 1LY United Kingdom

Tel: +44 1707 292000

Fax: +44 1707 292199

www.avdel-global.com